



MY WORLD, MY RULES!

**DIY 3D**  
**STEREOSCOPIC**

# НАЧАЛО РАБОТЫ

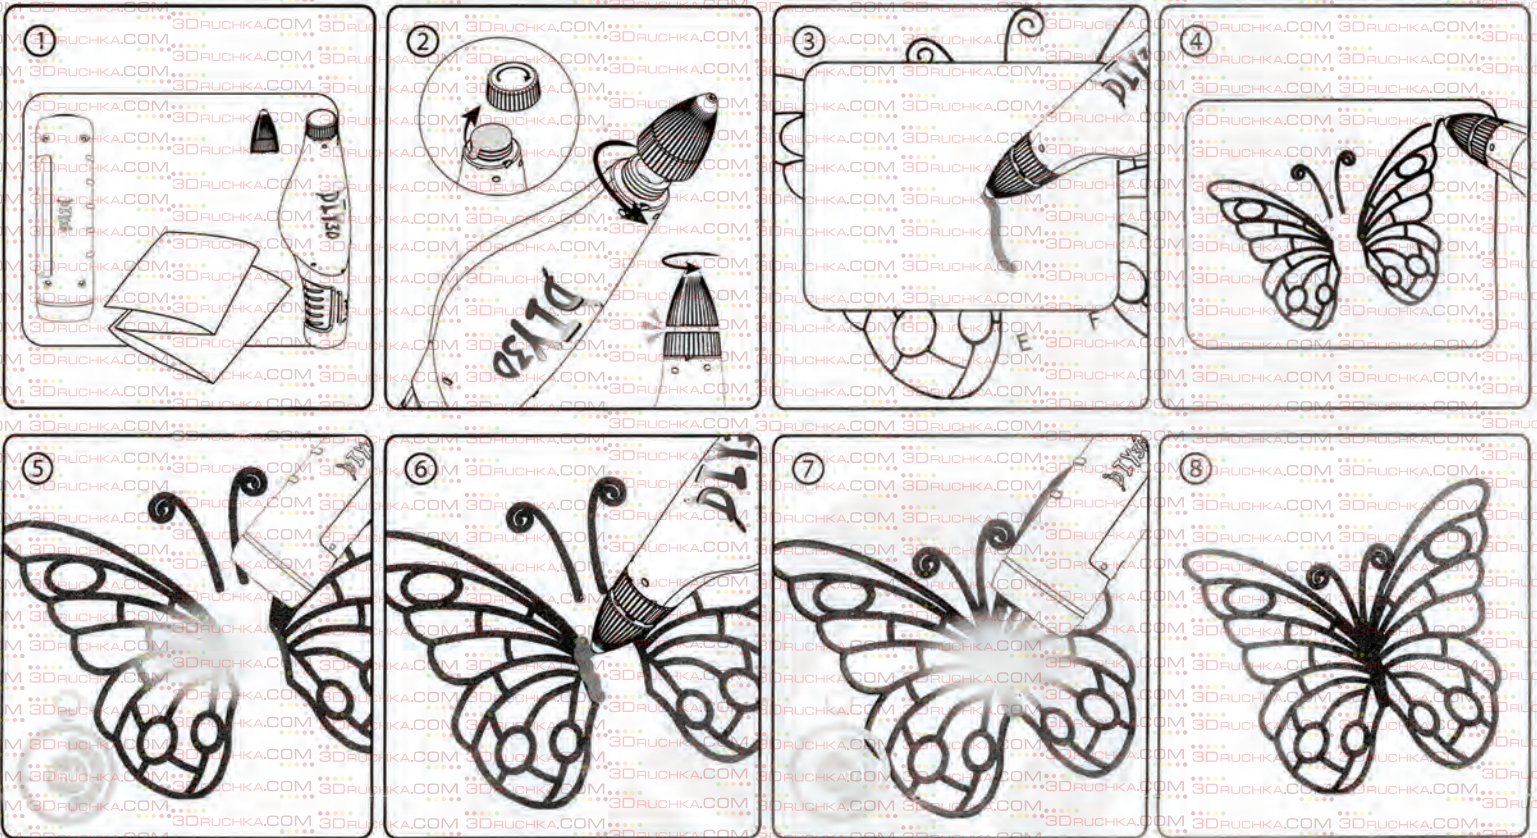

## Установка батареек

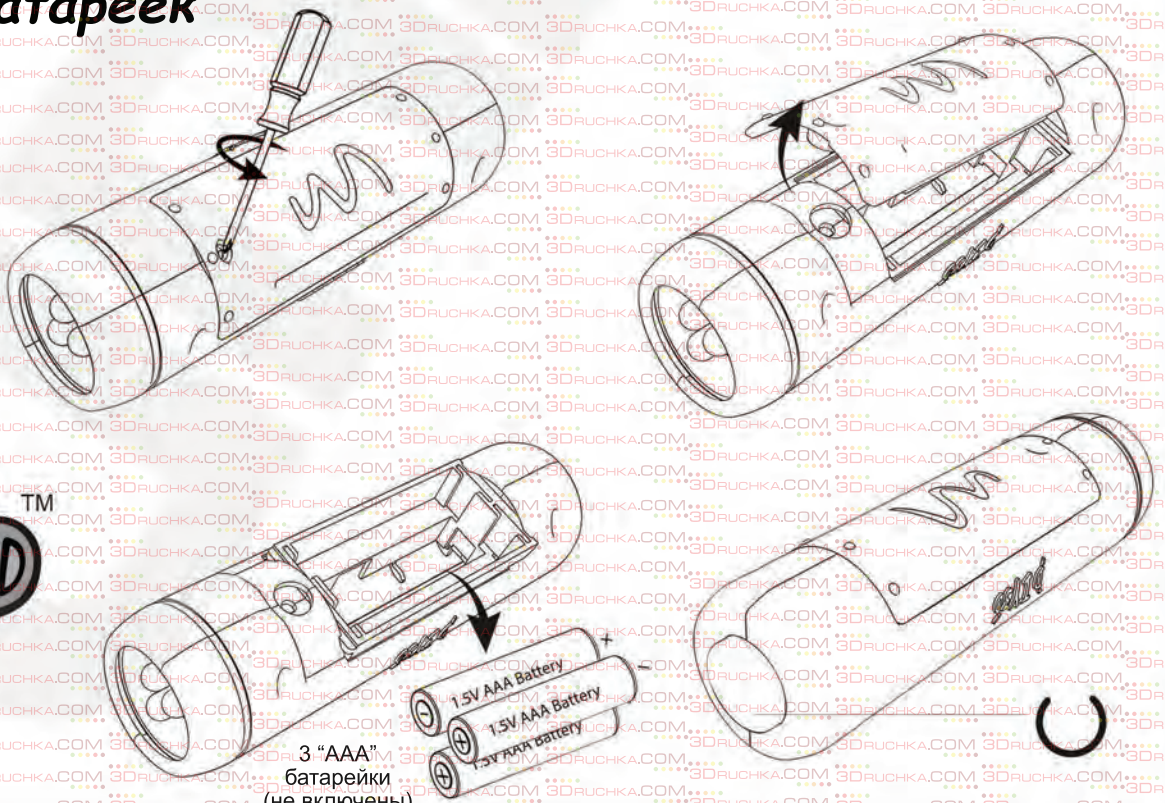

**DIY 3D**™



**ВНИМАНИЕ:**  
**Не наносите чернила на кожу под концентрированным светом или прямым солнечным светом. Может вызвать аллергическую реакцию и ожоги.**



### **Совет:**

- Не смотрите прямо на свет, и не направляйте никому в глаза.
- После использования ручки плотно ее закройте. Для лучшей работы с чернилами, храните их в сухом, прохладном месте (13-32 С).
- Для лучших результатов, рисуйте на поставленном производителем, пластмассовом листе и дополнительных формах. Чтобы содержать Вашу поверхность рисунка в чистоте и порядке.
- После использования хорошо вымойте руки в теплой воде с мылом.
- Не применять внутрь чернила. При попадании в глаза, промойте их большим количеством воды. Если у Вас появилась аллергическая реакция, проконсультируйтесь с врачом.
- Продукт лучше всего использовать в течение 12 месяцев после изготовления (дата изготовления напечатана на розничной упаковке).
- Наша система не использует высокие температуры, в процессе отверждения, но выделяет тепло в течение 5 секунд во время процесса отверждения.
- Не наносите чернила на кожу под прямым светом или солнечным светом, так как может вызвать раздражение кожи и ожоги. Если чернила попали на кожу, тщательно промойте водой с мылом.
- Под контролем взрослых. Внимательно наблюдайте за детьми и вмешайтесь в случае необходимости, чтобы предотвратить потенциальные угрозы в целях безопасности, обеспечьте надлежащее использование.
- Держать подальше от домашних животных.
- Результаты зависят от возраста и уровня квалификации ребенка.

### **Примечание к батарейкам:**

- Батареи не предназначены для перезарядки.
- Аккумуляторные батарейки (если они съемные) должны быть удалены из игрушки, в случае их замены.
- Аккумуляторные батарейки должны подзарядиться только под наблюдением взрослых.
- Не вставляйте вместе новые и старые батарейки.
- Не вставляйте вместе щелочные, углеродно-цинковые и никель-кадмиевые батарейки.
- Батареи должны быть установлены правильной полярностью.
- Разряженные батарейки должны быть удалены из игрушки.
- Клеммы питания не должны быть замкнуты.

### **Устранение неисправностей:**

- Если сопло засорилось, нужно открутить наконечник и очистить сопло от застывшего материала. Затем закрутить наконечник обратно.
- Если затвердевание занимает больше 1 минуты, замените батарейки.

### **Чистка:**

- Мытье в теплой воде с мылом.

По вопросам качества обращаться: ООО «КЛИК-ТОРГ»  
(Россия) 117321, г. Москва, ул. Островитянова  
22-2-76, sales@clicktorg.ru  
+74955072217

**ВНИМАНИЕ!**  
**Опасность удушья!**

Мелкие детали. Не для детей младше 3-х лет.



Не подходит для детей в возрасте до 3 лет.  
Мелкие детали.  
Опасность удушья.

